



Eierkocher GT 9130



Service Center
Freiherr-vom-Stein-Str. 131 • D-45467 Mülheim/Ruhr
Tel. 01805 / 633 633 • Fax 01805 / 665 566
Tel. 0208 / 765 7001 • Fax 0208 / 765 7011

BEDIENUNGSANLEITUNG



SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf.
- Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
- Diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig aufbewahren. Wenn Sie Ihren Eierkocher an einen Dritten weitergeben, muss diese Anleitung mit ausgegibt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät nur zum Kochen von Hühnereiern.
Dieses Gerät ist ausschliesslich für den privaten Gebrauch und für haushaltsübliche Mengen bestimmt.


- Den Eierkocher nur auf stabiler, gerader Unterlage aufstellen; er darf nur senkrecht stehend betrieben werden.
- Halten Sie das Kabel von heissen Flächen fern und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht an scharfen Kanten scheuert und nicht geknickt wird.

- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn:
 - die Zuleitung beschädigt ist
 - das Gerät sichtbare Schäden aufweist.
- Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Hände und das Netzkabel nicht in die Nähe des Dampfaustrittes bringen.
- **Achtung:** Eier müssen vor dem Kochen gepickt werden, sonst können sie platzen.
- Vorsicht beim Umgang mit dem Eipick. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Wenn das Gerät nicht benutzt oder gereinigt wird, immer den Netzstecker ziehen (Stecker nicht an der Leitung aus der Steckdose ziehen).
- Tauchen Sie nie Gerät, Kabel oder Stecker ins Wasser.
- Schliessen Sie das Netzkabel nur an eine gut erreichbare Netzsteckdose 230V ~ 50Hz an. Mit dem Anschluss an das Stromnetz ist das Gerät eingeschaltet und wird heiss.
- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät selber zu öffnen und /oder zu reparieren.
- Um eine Gefährdung zu vermeiden, muss das Gerät in diesem Falle an unser Service Center in Mülheim/Ruhr, oder eine geeignete Fachwerkstatt eingeschickt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Ziehen Sie vor Reinigung und Pflege des Gerätes immer zuerst den Netzstecker. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist. Eierträger und Deckel können normal gespült werden. Die antihafbeschichtete Kochschale und das Grundgerät dürfen nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Sollte die Kochschale einmal verkalkt sein, können Sie diese wie folgt entkalken: Verdünnte Essiglösung (Essigessenz und Wasser 1:1) ca. 10 Min. in der offenen Kochschale kochen, ausgieessen und mit einem feuchten Tuch abwischen.

AUSSTATTUNG

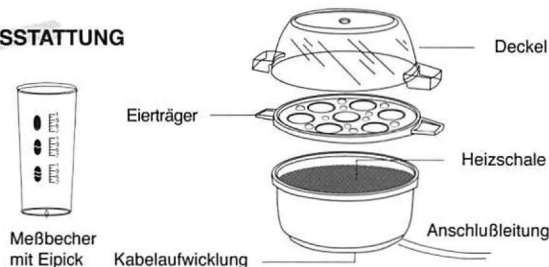

INBETRIEBNAHME

1. Nehmen Sie Deckel und Eierträger vom Gerät ab.
2. Füllen Sie die Kochschale mit Wasser. Verwenden Sie dafür den Messbecher und orientieren Sie sich an den darauf befindlichen Symbolen:



3. Picken Sie die Eier mit dem dafür vorgesehenen Eipick auf der Unterseite des Messbechers an. Setzen Sie die Eier mit der Spitze nach oben auf den Eierträger.

ACHTUNG – Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht an dem scharfen Eipick verletzen.

4. Stellen Sie den Eierträger mit den Eiern in die Kochschale, und setzen Sie den Deckel auf. Schliessen Sie das Gerät an das Netz 230V ~ 50Hz an.

Mit dem Anschluss an das Stromnetz ist das Gerät automatisch eingeschaltet.

5. Wenn die Eier den gewünschten Härtegrad haben, und das Wasser verdunstet ist, ertönt der Summer. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

DER UMWELT ZULIEBE BITTE BEACHTEN

Verpackungsmaterial und ausgediente Geräte nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstation bitte bei Ihrer Kommunalverwaltung erfragen.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung : 230 V ~ 50 Hz
Leistung : 350 Watt

Technische Änderungen vorbehalten!

