


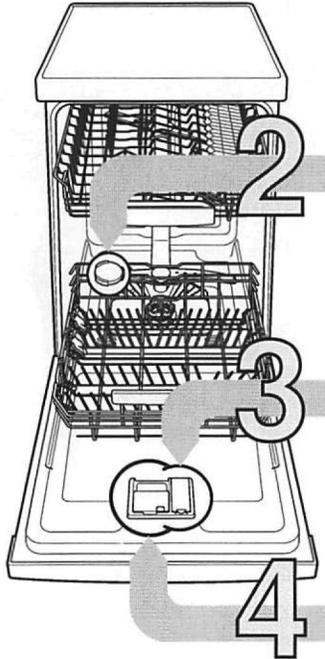

Kurz und handlich:  
alles, was Ihre Spülmaschine  
braucht...  
**Vor dem ersten Gebrauch  
dennoch Aufstell- und  
Gebrauchsanleitung lesen!**

1




**Spezialsalz einfüllen**

Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...




Deckel  
aufdrehen.

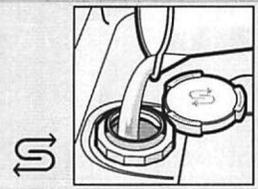

Nur vor dem  
ersten Spülen  
den Salzbehälter  
mit Wasser  
füllen.

**Für optimale Spülergebnisse**

Spezialsalz  
einfüllen  
(nie Reiniger  
einfüllen!).

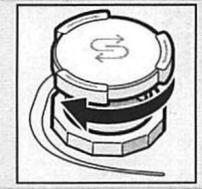

Deckel  
schließen.  
Umgehend  
spülen.

**Klarspüler einfüllen**


Macht blitzblank ...



Markierung 1  
drücken,  
Deckel 2  
anheben.

**Für optimale Trocknungsergebnisse**


Klarspüler  
einfüllen.

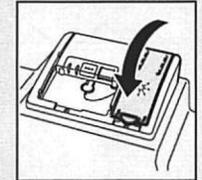

Deckel  
schließen.  
KLICK!

**Reiniger einfüllen**

Viel Schmutz, viel Reiniger ...

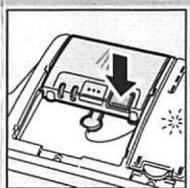


Eventuell  
Deckel öffnen  
(Taste drücken).

Achtung,  
Kombiprodukte  
nicht für alle  
Programme  
geeignet,  
Herstellerrhinweise  
beachten.



Reiniger nur  
in trockene  
Reinigerkammer  
einfüllen.

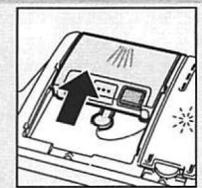

Deckel  
zuschieben,  
drücken.  
PLOPPI!

5

**Gerät einschalten**

6

**Programm wählen**

Schnell, sparsam oder intensiv ...

**Programmübersicht**

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende. Die Programmzeiten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Die Verbrauchswerte sind abhängig von der Programmwahl und den Zusatzfunktionen. Bei abgeschalteter Klarspülerzugabe oder Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

- \* halbe Normbeladung
- \*\* Programm, das für die Nacht geeignet ist: verlängerte Laufzeit, dafür sehr leise.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Leise ** 50°	Glas 40°	65°	Schnell 65°	Schnell 45°	Vorspülen	Maschinen- pflege
Dauer in Std. : Min.	2:05 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	3:55 - 4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29*	0:15	1:30
Stromverbrauch in kWh	1,200 - 1,300	0,700 - 1,300	0,740	0,780 - 0,800	0,750 - 0,800	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800 - 0,950
Wasserverbrauch in Liter	11 - 14	7 - 16	9,5	9	11 - 13	10	10	9	4	9,5 - 12


Die Beschreibung möglicher Zusatzfunktionen finden Sie in Ihrer Gebrauchsanleitung.

8

**Gerät ausschalten** Alles klar...


7

**Programm starten** Los geht's...




## Wartung und Pflege


**Siebe**  
...kontrollieren,  
eventuell  
reinigen

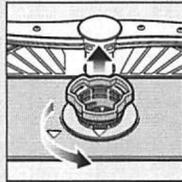


Siebzylinder  
drehen,  
Siebssystem  
entnehmen ...

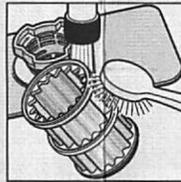

unter  
fließendem  
Wasser  
abspülen ...

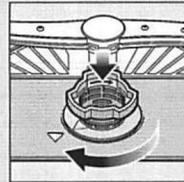

einsetzen ...

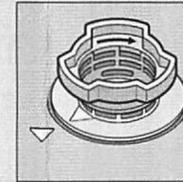


Siebssystem  
zuschrauben  
**MARKIERUNG  
BEACHTEN!**


## Abwasserpumpe reinigen

- Netzstecker ziehen
- Siebe entfernen und Wasser ausschöpfen
- Abdeckung aushebeln (A)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung hörbar einrasten (B)
- Siebe einsetzen


**Sprüharme**  
...Verstopfungen/  
Ablagerungen  
entfernen

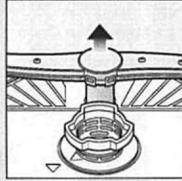

unteren Sprüharm nach  
oben ziehen ...

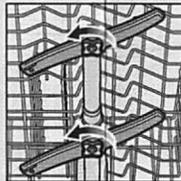

obere Sprüharme  
abschrauben ...

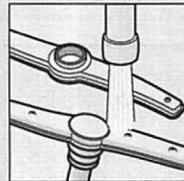



unter fließendem  
Wasser (eventuell  
mit Zahnstocher)  
Sprühdüsen  
säubern ...



unteren Sprüharm  
einsetzen ...




obere Sprüharme  
festschrauben

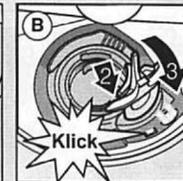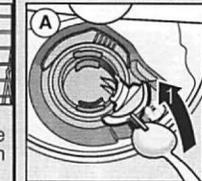

## Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Anzeige "E:18"/"⚠️" leuchtet *	Zulaufarmatur verklemt oder verkalkt 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Zulaufarmatur öffnen.</li> <li>▷ 1. Wasseranschluß abschrauben.</li> <li>▷ 2. Sieb im Wasseranschluß säubern.</li> <li>▷ 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 10 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.</li> <li>▷ Zulaufschlauch knickfrei verlegen.</li> </ul>
Anzeige "E:22"	Siebe verschmutzt oder verstopft	▷ Siebe reinigen (siehe oben).
Anzeige "E:24" und "⚠️" leuchtet *	Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt Abdeckung Abwasserpumpe nicht montiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Abwasserschlauch knickfrei verlegen.</li> <li>▷ Abdeckung montieren (siehe oben).</li> </ul>
Anzeige "E:25" und "⚠️" leuchtet *	Abwasserpumpe blockiert	▷ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).
Sonstige Fehleranzeige "E:XX" leuchtet	Gerät technisch defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Werkkundendienst rufen (Fehleranzeige nennen).</li> <li>▷ Gerät ausstecken.</li> </ul>
Restwasser im Gerät	Programm noch nicht beendet	▷ Gerät einschalten und schließen bzw. Programm abbrechen (siehe Programm abbrechen).
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden.</li> <li>▷ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.</li> </ul>

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber  Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander</li> <li>Zu wenig Reiniger</li> <li>Ungeeignetes Programm gewählt</li> <li>Sprühdüsen verstopft</li> <li>Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest</li> <li>Sprüharme blockiert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.</li> <li>▷ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.</li> <li>▷ Stärkeres Programm wählen.</li> <li>▷ Sprüharme reinigen (siehe oben).</li> <li>▷ Siebe reinigen (siehe oben).</li> <li>▷ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.</li> </ul>
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.</li> <li>▷ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.</li> </ul>
Geschirr ist nicht trocken	Klarspüler  Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung. Geräteeinstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Dosierung erhöhen. Produkt wechseln.</li> <li>▷ Klarspüler verwenden.</li> <li>▷ Intensivtrocknung aktivieren (je nach Modell)</li> </ul>
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Enthärtungsanlage richtig einstellen.</li> <li>▷ Spezialsalz nachfüllen.</li> </ul>
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden.</li> <li>▷ Glasschonenden Reiniger verwenden.</li> </ul>
Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger  Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.</li> <li>▷ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblässen bei weiteren Spülgängen.</li> </ul>

\* je nach Modell

## Programm abbrechen ...

Während des Programms START-Taste ca. 3 Sek. (Reset) drücken.



Die Ziffernanzeige zeigt "0:01" nach ca. 1 Minute Programmende, es erscheint 0:00



Gerät ausschalten

## Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können