

KUNDENDIENST

☎ 07667 833399

💻 info@zeitlos-vertrieb.de

Modell: 42802D0 12/18/17

© Copyright
Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühlen 1
20095 Hamburg
Deutschland

2017/2018

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile,
ist urheberrechtlich geschützt.


Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen
des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH unzulässig
und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeisung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.

Hergestellt von:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühlen 1
20095 Hamburg
Deutschland

QUIGG

Stabmixer mit Chopper

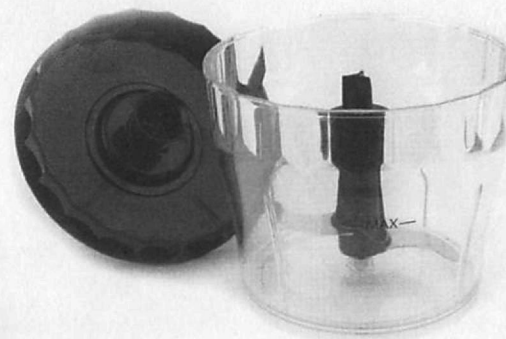

3 Jahre
**HERSTELLER-
GARANTIE**

KUNDENDIENST
☎ 07667 833399
💻 info@zeitlos-vertrieb.de
Modell: 42802D0 12/18/17

ORIGINAL-BEDIENUNGSANLEITUNG



42802D0
12/18/2017
Art-Nr. 6089

und Behälter reinigen

1. Reinigen Sie den Pürieraufsatz **8**, die Schutzabdeckung **2**, den Universalzerkleinerer **3** und den Behälter **4** mit spülmittelhaltigem Wasser.
2. Spülen Sie diese Teile danach mit klarem Wasser ab.
3. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.

Aufbewahrung

- Lagern Sie den Stabmixer bei Raumtemperatur an einem vor Kindern und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.

Technische Daten

Modell:	42802D0
Artikelnummer:	6089
Versorgungsspannung:	220–240 V~; 50 Hz
Schutzklasse:	II
Leistung:	400 W
Kabellänge:	ca. 120 cm
Material:	Handgerät (Antriebseinheit): ABS-Kunststoff Behälter: Transparent AS-Kunststoff
Füllmenge:	ca. 39 ml
Kurzzeitbetrieb:	max. 1 min

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Stabmixer entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Stabmixer einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher

gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Stabmixer abkühlen.
- Trennen Sie vor dem Reinigen die Antriebseinheit vom jeweiligen Aufsatz.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere der Antriebseinheit gelangt.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Der Stabmixer besitzt scharfe Schneidemesser, die zu schweren Verletzungen führen können.

- Berühren Sie die Schneidemesser nicht mit bloßen Fingern. Die Klingen sind sehr scharf.
- Bevor Sie die Aufsätze am Stabmixer montieren oder

entfernen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Stabmixer kann zu Beschädigungen des Stabmixers führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Lebensmittel wie Karotten können Kunststoffteile des Stabmixers verfärben.


- Reiben Sie verfärbte Stellen mit pflanzlichem Öl ab.

Antriebseinheit reinigen

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Wischen Sie die Antriebseinheit mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
3. Lassen Sie die Antriebseinheit danach vollständig trocknen.

Pürieraufsatz, Schutzabdeckung, Universalzerkleinerer

Lieferumfang/Produktteile	5
Allgemeines	6
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	6
Zeichenerklärung	6
Sicherheit	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Sicherheitshinweise	7
Erstinbetriebnahme	11
Stabmixer und Lieferumfang prüfen	11
Grundreinigung	11
Stabmixer zusammensetzen/auseinandernehmen	12
Bedienung	12
Generelle Bedienanweisungen	13
Normalbetrieb nutzen	13
Leistungsregler einstellen	13
Turbobetrieb nutzen	13
Pulsfunktion	13
Verwendungsbeispiele	13
Reinigung	14
Antriebseinheit reinigen	14
Pürieraufsatz, Schutzabdeckung, Universalzerkleinerer und Behälter reinigen	15
Aufbewahrung	15
Technische Daten	15
Konformitätserklärung	15
Entsorgung	15
Verpackung entsorgen	15
Stabmixer entsorgen	15

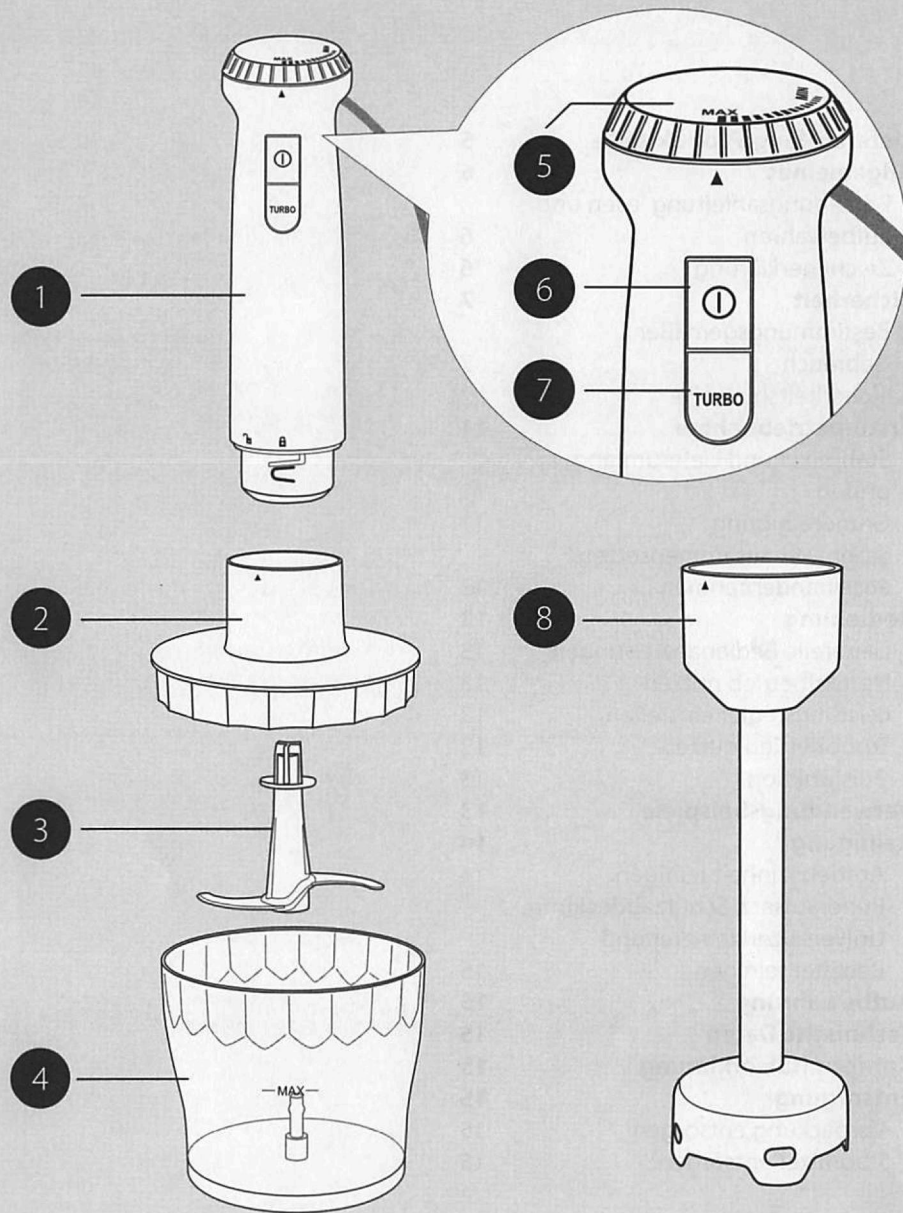

- Bevor Sie den Stabmixer in Betrieb nehmen, halten Sie ihn unbedingt in ein geeignetes Gefäß.

Generelle Bedienanweisungen

- Halten Sie den Stabmixer immer senkrecht in das Gefäß und in die Zutaten, die Sie pürieren wollen.
- Halten Sie mit einer Hand den Behälter 4 bzw. das verwendete Gefäß fest, damit es während des Betriebs des Stabmixers nicht von der Arbeitsplatte rutscht.
- Nutzen Sie hochwandige Gefäße.
- Befüllen Sie den Behälter nur bis zur Markierung „MAX“. Ansonsten kann Flüssigkeit aus dem Becher heraus-spritzen.

Normalbetrieb nutzen

1. Drücken Sie die Normalbetrieb-Taste 6 und halten Sie diese gedrückt.
2. Regulieren Sie die Leistung über den Leistungsregler 5 (siehe Kapitel „Leistungsregler einstellen“).
3. Um den Betrieb zu beenden, lassen Sie die Normalbetrieb-Taste los.

Pulsfunktion

Drücken Sie mehrmals kurz die Normalbetrieb-Taste 6 um die Pulsfunktion zu nutzen bis die Zutaten die gewünschte Konsistenz erreicht haben.

Leistungsregler einstellen

Der Stabmixer verfügt über einen stufenlosen Leistungsregler. Der Leistungsregler bestimmt die Geschwindigkeit im Normalbetrieb (Betätigung der Normalbetrieb-Taste). Stellen Sie zu Beginn stets eine niedrige Leistungsstufe ein und steigern Sie diese langsam.

- Drehen Sie den Leistungsregler 5 für mehr Leistung in Richtung „MAX“ (beachten Sie die Pfeilmarkierung ▲ auf der Antriebseinheit 1).
- Drehen Sie den Leistungsregler für weniger Leistung in Richtung „MIN“ (beachten Sie die Pfeilmarkierung ▲ auf der Antriebseinheit).

Turbobetrieb nutzen

Der Turbobetrieb aktiviert die maximale Geschwindigkeit/Drehzahl des Stabmixers. Er ist gleichbedeutend mit der höchsten Leistungsstufe am Leistungsregler im Normalbetrieb.

1. Drücken Sie die Turbo-Taste 7 und halten Sie diese gedrückt.
2. Um den Betrieb zu beenden, lassen Sie die Turbo-Taste los.

Verwendungsbeispiele

Zutaten	Menge	Dauer
Karotten	200 g	60 s
Zwiebeln	200 g	60 s
Nüsse	200 g	60 s
Kekse	200 g	60 s
Kräuter	50 g	15 s
Hartgekochte Eier	2 Stück	3 Impulse

Stabmixer zusammensetzen/ auseinandernehmen



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Der Stabmixer besitzt scharfe Schneidmesser, die zu schweren Verletzungen führen können.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Aufsätze/Antriebseinheit an den Stabmixer montieren oder entfernen.

Nutzung des Pürierstabs:

1. Setzen Sie den Pürieraufsatz (8) mit der Pfeilmarkierung ▲ auf das offene Schloss-Symbol ☞ der Antriebseinheit (1) (siehe Abb. 1 auf S. 4).
2. Befestigen Sie den Pürieraufsatz, indem Sie die Pfeilmarkierung ▲ auf das geschlossene Schloss-Symbol ☜ der Antriebseinheit drehen.
Achten Sie darauf, dass der Pürieraufsatz vollständig eingerastet ist und sicher sitzt.

Nutzung des Universalzerkleinerers:

1. Setzen Sie den Universalzerkleinerer (3) mit den Schneidmessern nach unten zeigend mittig in den Behälter (4) (siehe Abb. auf S. 3).
2. Setzen Sie die Schutzabdeckung (2) auf den Behälter.

3. Setzen Sie die Antriebseinheit (1) mit der Pfeilmarkierung ▲ auf das offene Schloss-Symbol ☞ der Schutzabdeckung.

4. Befestigen Sie die Schutzabdeckung, indem Sie die Pfeilmarkierung ▲ auf das geschlossene Schloss-Symbol ☜ der Antriebseinheit drehen.

Achten Sie darauf, dass der Behälter vollständig eingerastet ist und sicher sitzt.

Bedienung





WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Stabmixer kann zu schweren Verletzungen führen.

- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Originalzubehörteile.
- Vorsicht beim Umgang mit heißen Lebensmitteln: Schalten Sie den Stabmixer erst ein, wenn der Pürierstab in die heißen Lebensmittel eingetaucht ist, um die Gefahr des Herausspritzens zu verringern. Es besteht Verbrennungsgefahr.

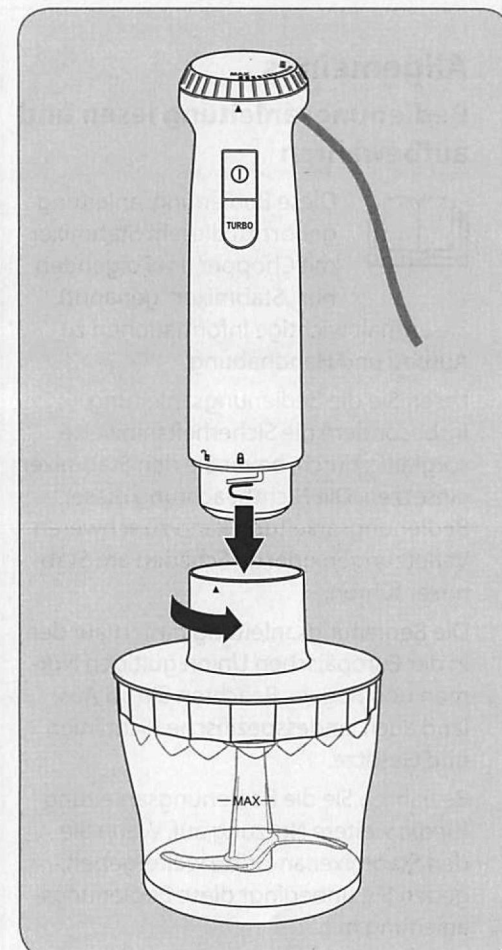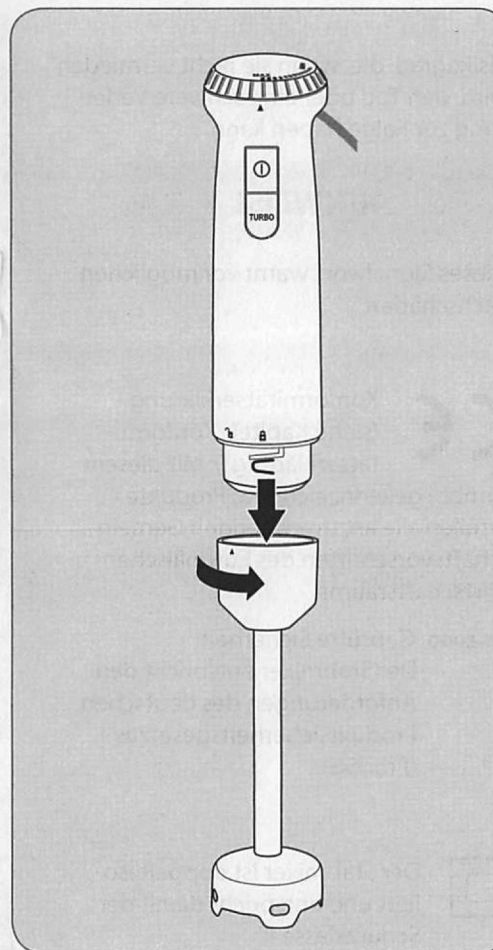

Lieferumfang/Produktteile

- 1 Antriebseinheit
- 2 Schutzabdeckung
- 3 Universalzerkleinerer
- 4 Behälter
- 5 Leistungsregler

- 6 Normalbetrieb-Taste
- 7 Turbo-Taste
- 8 Pürieraufsatz

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Stabmixer mit Chopper (im Folgenden nur „Stabmixer“ genannt).

Sie enthält wichtige Informationen zu Aufbau und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Stabmixer einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Stabmixer führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Stabmixer an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Stabmixer oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren

Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem

Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

GS-LOGO Geprüfte Sicherheit:

Der Stabmixer entspricht den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Der Stabmixer ist doppelt isoliert und entspricht damit der Schutzklasse II.



Der Stabmixer ist nur für den Gebrauch im Innenbereich konzipiert.



Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die lebensmittelecht sind. Dadurch werden weder

Geschmacks- noch Geruchseigenschaften beeinträchtigt.

- Betrieben Sie den Stabmixer maximal drei Vorgänge hintereinander. Lassen Sie den Stabmixer vor erneutem Gebrauch auf Raumtemperatur abkühlen.
- Setzen Sie den Stabmixer niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Verwenden Sie den Behälter nicht zum Erhitzen von Lebensmitteln. Der Behälter ist nicht mikrowellengeeignet
- Gehen Sie für optimale Ergebnisse und eine lange Lebensdauer des Stabmixers folgendermaßen beim Zerkleinern von härteren Lebensmitteln (z. B. Karotten, Sojabohnen) vor: Fügen Sie Wasser im Verhältnis 2 : 3 hinzu (z. B. 200 g Karotten und 300 g Wasser) und pürieren Sie bei höchster Geschwindigkeitsstufe.
- Verarbeiten Sie keine harten Materialien wie Gefrorenes, harte Käserinden, altes Brot oder Teile von Lebensmitteln wie z. B. Gräten, Knochen, Knorpel, Strünke oder Kerne.

Erstinbetriebnahme

Stabmixer und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Stabmixer schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Stabmixer aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. auf S. 3).
3. Kontrollieren Sie, ob der Stabmixer oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Stabmixer nicht.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Stabmixers wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

- Fassen Sie den Stabmixer zum Gebrauch nur an der Antriebseinheit an.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Betreiben Sie den Stabmixer niemals ohne einen Aufsatz oder wenn der Aufsatz beschädigt ist.
- Prüfen Sie stets, ob der jeweilige Aufsatz richtig eingearbeitet ist und sicher auf der Antriebseinheit sitzt, bevor Sie den Stabmixer an das Stromnetz anschließen und in Betrieb nehmen.
- Berühren Sie die Schneidmesser nicht mit bloßen Fingern. Die Klingen sind sehr scharf.
- Halten Sie Finger, Haare, Kleidung und andere Gegenstände von scharfen und/oder rotierenden Zubehörfteilen fern, damit sie nicht hineingeraten können.
- Füllen Sie keine heißen Lebensmittel oder Flüssigkeiten über 65 °C in den dazugehörigen Behälter. Es besteht Verbrühungsgefahr.
- Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Stabmixer kann zu Beschädigungen des Stabmixers führen.

- Der Stabmixer ist ausschließlich für den Kurzzeitbetrieb und nicht für den Dauereinsatz geeignet: Betreiben Sie den Stabmixer stets unterhalb einer Minute am Stück. Lassen Sie ihn vor erneutem Gebrauch zwei Minuten lang abkühlen.
- Füllen Sie keine heißen Lebensmittel oder Flüssigkeiten über 65 °C in den dazugehörigen Behälter.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Stabmixer ist ausschließlich zum Zerkleinern, Quirlen, Pürieren und Rühren von Lebensmitteln in haushaltsüblichen Mengen konzipiert. Verwenden Sie den Stabmixer nicht für den gewerblichen Bereich, sondern ausschließlich im Privatgebrauch oder in haushaltsähnlicher Benutzung, wie z. B.

- in Küchen für Mitarbeiter oder Läden,
- Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
- in landwirtschaftlichen Anwesen,
- durch Kunden in Hotels, Motels oder anderen Wohneinrichtungen oder
- in Frühstückspensionen.

Verwenden Sie den Stabmixer ausschließlich mit Originalzubehör und nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Stabmixer ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Stabmixer nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Stabmixer nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie den Stabmixer bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Um Unfälle zu vermeiden, sollten niemals mehrere Haushaltsgeräte gleichzeitig (z. B. über einen 3er-Steckdosenverteiler) an dieselbe Steckdose angeschlossen werden.
- Betreiben Sie den Stabmixer nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.

- Halten Sie den Stabmixer, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Wenn das Netzkabel des Stabmixers beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Nicht fachgerecht reparierte Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Stabmixer befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie weder den Stabmixer noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lagern Sie den Stabmixer nie so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Sollte der Stabmixer doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie erst den Netzstecker und nehmen Sie den Stabmixer dann heraus. Nehmen Sie den Stabmixer danach nicht mehr in Betrieb, sondern lassen Sie ihn erst von einer zugelassenen Servicestelle überprüfen.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Verwenden Sie den Stabmixer nur in Innenräumen. Betreiben Sie ihn nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Wenn Sie den Stabmixer nicht benutzen, reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Stabmixer immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Achten Sie darauf, dass der Stabmixer und das Netzkabel nie auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen liegen. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht mit heißen oder scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Stabmixer hineinstecken.



WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und

Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Geräte können von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Stabmixer darf nicht von Kindern gereinigt werden.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Stabmixer kann zu schweren Verletzungen führen.